


Austrotherm UNIPLATTE® Verbundabdichtung des Austrotherm Shower Boards



Erklärvideo
ansehen:

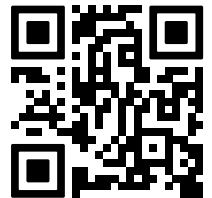

Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ Mit Dichtbändern und Dichtungsschlämme
- ▶ Trocknungszeiten beachten



Ausgangssituation

Das Austrotherm Show Board ist fertig verlegt, auf gleicher Höhe zum umlaufenden Boden und die Randdämmstreifen sind abgeschnitten.



Auslegen der Dichtbänder

Dichtbänder entsprechend zuschneiden und entlang des Austrotherm Shower Boards über die Anschlussöffnung Ablauf sowie im Sockelbereich auslegen.



Abdichten der Wandecke – Teil 1

Eine systemgeprüfte Dichtungsschlämme mit einem 4 Millimeter Zahnspachtel in der Wandecke aufbringen.



Abdichten der Wandecke – Teil 2

Eine zum System passende Dichtcke einlegen, andrücken und überschüssige Dichtungsschlämme austreichen.



Dichtbänder einarbeiten

Auch die umlaufenden Dichtbänder werden auf diese Weise eingearbeitet. Bei Stößen ist auf eine Überlappung von mindestens 5 Zentimetern zu achten!



Zweite Lage Dichtschlämme

Nach der vom Hersteller empfohlenen Trocknungszeit die 2. Lage Dichtungsschlämme auftragen und glattstreichen. Nach der erforderlichen Trocknungszeit können die Arbeiten fortgesetzt werden.