


Austrotherm UNIPLATTE®

Verbundabdichtung im Duschbereich



Erklärvideo
ansehen:

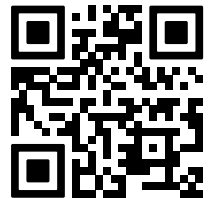

Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ Mit Dichtbändern und Dichtungsschlämme
- ▶ Mit geprüftem Abdichtsystem arbeiten
- ▶ Wände mit Flüssigfolie abdichten



1

Ausgangssituation

Ist das Austrotherm Shower Board verlegt und abgedichtet, werden im Nassbereich Böden und Wände abgedichtet.



2

Abdichtung der Wandflächen - Teil 1

Für den Untergrund geeignete Verbundabdichtung wird 2-fach aufgetragen (spachteln oder rollen). Zur besseren Unterscheidung ist das Produkt für die 1. Lage gelb.



3

Abdichtung des Bodens - Teil 1

Während der Trocknungszeit die Stoßfugen der Austrotherm UNIPLATTE® am Boden mit einer systemgeprüften Dichtungsschlämme verspachteln.



4

Abdichtung des Bodens - Teil 2

Dichtband einlegen, andrücken und überschüssige Schwämme austreichen und glattziehen.



5

Zweite Lage Dichtschlämme

Nach der vom Hersteller empfohlenen Trocknungszeit die Dichtungsschlämme erneut auftragen und glattstreichen.



6

Abdichtung der Wandflächen - Teil 2

Nach Ablüften der ersten Abdichtungsschicht an der Duschwand, die zweite Abdichtungslage auftragen. Trockenzeiten gemäß Herstellerangabe sind zu beachten. Abschließend wird der gewählte Endbelag aufgebracht.